


## Portamat: Anschaltplan für Typ 7510 und 7520

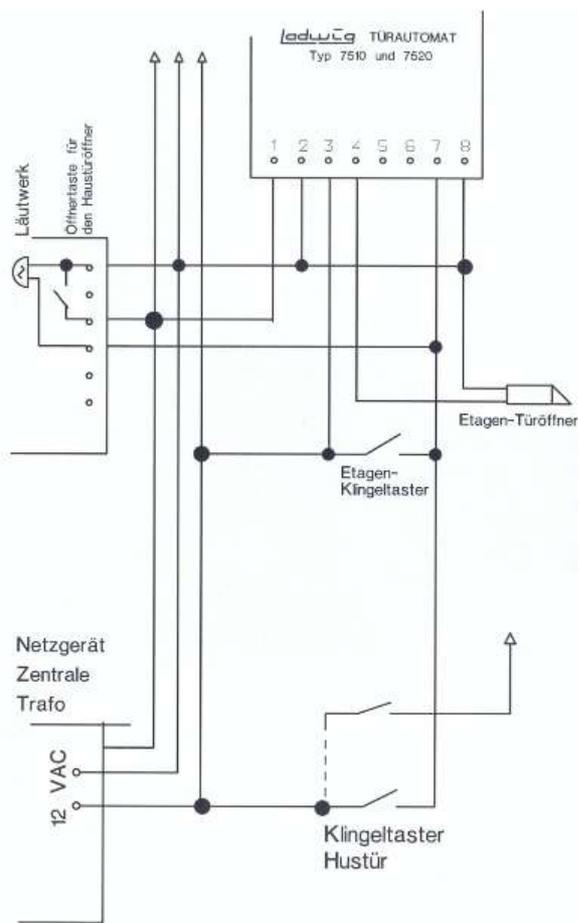

### Klemmenbelegung:

Klemmen 3 und 8:	Stromversorgung 12 V AC. Wenn 2 Türöffner gleichzeitig laufen, sind 2 A notwendig.
Klemmen 3 und 7:	Der Geschaltete vom Klingel-Taster ist die Klemme 7, der Direkte die Klemme 3.
Klemmen 1 und 2:	Potentialfreier Kontakt zum Ansteuern des Haustüröffners, Handbedienungstaste des Haustüröffners parallel auf 1 und 2.
Klemmen 4 und 8:	Etagentüröffner direkt auflegen.
Klemme 5:	Mit dieser Klemme kann das Läutwerk ausgeschaltet werden, wenn der Türautomat eingeschaltet ist. Den Geschalteten vom Läutwerk trennen und auf Klemme 5 legen. Wird der Türautomat wieder ausgeschaltet, klingelt es wie gewohnt. ODER: Läutwerk direkt auf 8 und 5 am Türautomat legen.
Zeiten einstellen:	Die Öffnungszeit ist das Pot. mit der Bezeichnung „Laufzeit“. Diese kann stufenlos bis ca.10 sec. eingestellt werden. Typ 7520 hat zusätzlich die Leerzeit (die Zeit vom Klingeln bis Beginn der Öffnungszeit. Sie ist ebenfalls stufenlos bis ca.10 sec einstellbar.