


Anschaltplan für Typ 7530

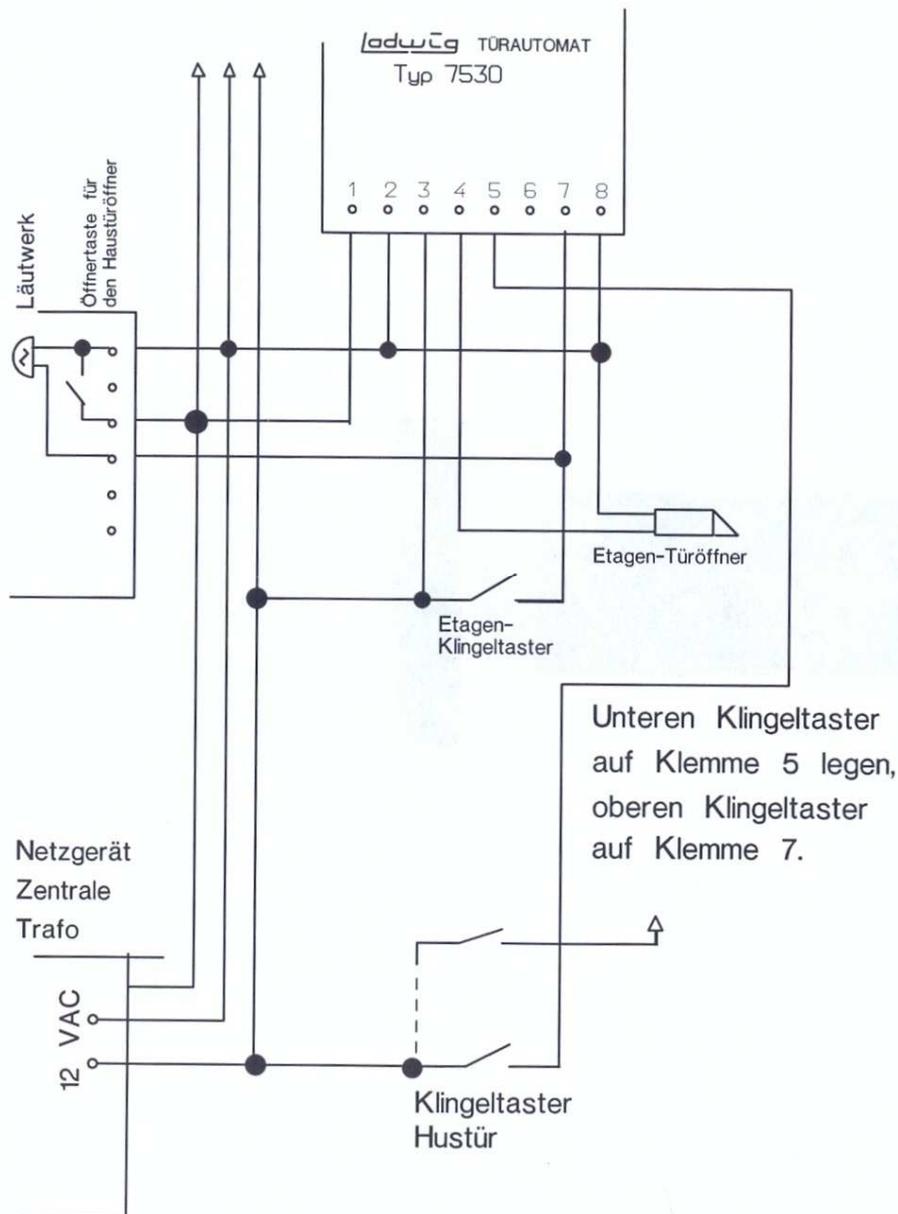

Ladwig

Ladwig-Elektronik GmbH
Ehrenbreitsteinerstr. 32, 80993 München
Telefon 089/14390-180/-181, Fax 089/14390-182

Klemmenbelegung

Klemmen 3 und 8:	Stromversorgung 12 V AC
Klemmen 3 und 7:	Etagenklingeltaster: 3 der Direkte, 7 der Geschaltete.
Klemmen 1 und 2:	Potentialfreier Kontakt zum Ansteuern des Haustüröffners, Handbedienungstaste des Haustüröffners parallel auf 1 und 2.
Klemmen 4 und 8:	Etagentüröffner direkt auflegen.
Klemme 3 und 5:	Klingeltaster an der Haustür: 5 der Geschaltete, 3 der Direkte.

Funktionsweise:

1. Eingeschalteter Türautomat 7530:

Bei Betätigung des Klingeltasters an der Haustür, wird automatisch und zeitverzögert ohne Rufzeichen eingelassen.
Wird an der Etagentür geläutet, wird an der Etagentür ohne Zeitverzögerung und mit Rufzeichen eingelassen.

2. Ausgeschalteter Türautomat 7530

Die Klingelanlage von Haus- und Etagentür funktioniert wie gewohnt.

Zeiten einstellen:

Leerzeit:	Zeit vom Drücken des Klingeltasters an der Haustür bis zum Laufen des Haustüröffners.
Zeit 1:	Laufzeit des Haustüröffners
Zeit 2:	Laufzeit des Etagentüröffners.

Lauf- und Leerzeiten sind stufenlos bis ca. 10 sec einstellbar.
Sind längere Zeiten gewünscht, bitte bei Bestellung angeben.